
FRIGORIFEROCONGELATORE

EZFCI518TEH

Zoppas

MANUALE D'USO E MANUTENZIONE

ISTRUZIONI ORIGINALI

Expert Italy S.p.A.
Via G. Fara 35
20124 Milano (MI)

Rev. 0
Data 01/2025
Codice



Grazie per aver acquistato un prodotto Zoppas.

Prima di utilizzare il frigorifero, leggere attentamente questo manuale di istruzioni per ottimizzare il funzionamento dell'elettrodomestico.

Conservare tutta la documentazione per future consultazioni o per altri proprietari. Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso domestico o applicazioni simili, ad esempio:

le zone cucina per il personale di negozi, uffici e altri ambienti lavorativi, aziende agricole, clienti di hotel e motel e altri ambienti residenziali, ad es. bed and breakfast (B&B), servizi di catering e altri usi diversi dalla vendita al dettaglio.

Questo elettrodomestico deve essere utilizzato esclusivamente per la conservazione di alimenti. Altri utilizzi sono pericolosi e il produttore in questi casi non sarà responsabile. Si raccomanda di consultare le condizioni della garanzia.



ATTENZIONE – Informazioni importanti sulla sicurezza



AVVISO - Informazioni generali e consigli



Informazioni ambientali

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA



Questo manuale contiene numerose informazioni importanti sulla sicurezza. Si consiglia di conservare queste istruzioni in un luogo sicuro per una facile consultazione e per un'esperienza ottimale con l'elettrodomestico. Il frigorifero contiene gas refrigerante (R600a:isobutano) e gas isolante (ciclopentano), con elevata compatibilità ambientale, che sono tuttavia infiammabili.



ATTENZIONE: Rischio di incendio/materiale infiammabile

In caso di danni al circuito refrigerante:

Evitare fiamme libere e fonti di accensione. Ventilare accuratamente il locale in cui si trova l'apparecchio.



- Durante le operazioni di pulizia o trasporto dell'elettrodomestico, fare attenzione a non toccare i cavi metallici del condensatore collocati sul retro per evitare di ferirsi le dita e le mani o di danneggiare il prodotto.
- Questo elettrodomestico non può essere impilato con altri elettrodomestici. Non sedersi né salire sull'elettrodomestico. Non è progettato per simili utilizzi. Ci si potrebbe ferire o l'elettrodomestico potrebbe danneggiarsi.
- Accertarsi che il cavo di alimentazione non resti impigliato sotto l'apparecchiatura per evitare che si laceri o si danneggi.
- Durante il posizionamento dell'elettrodomestico fare attenzione a non danneggiare il pavimento, le tubazioni, i rivestimenti delle pareti ecc. Non spostare l'elettrodomestico tirandolo per il coperchio o la maniglia. Non consentire ai bambini di giocare con l'apparecchio o manomettere i controlli. In caso di inosservanza delle istruzioni, l'azienda declina qualunque responsabilità.
- Non installare l'elettrodomestico in luoghi umidi, unti o polverosi, e non esporlo all'acqua e alla luce solare diretta.
- Non installare l'elettrodomestico accanto a caloriferi o materiali infiammabili.
- In caso di interruzione della corrente, non aprire il coperchio. Se il blackout non supera le 10 ore, gli alimenti congelati non dovrebbero subire alterazioni. Se l'interruzione dell'alimentazione dura di più, controllare gli alimenti e consumarli immediatamente o ricongelarli solo dopo averli cotti.
- Se il coperchio del congelatore verticale non si riapre facilmente subito dopo che è stato chiuso, non si tratta di un problema, in quanto tale condizione dipende dalla differenza di pressione che si bilancerà entro pochi minuti consentendo nuovamente l'apertura del coperchio.



- Collegare l'elettrodomestico all'alimentazione elettrica solo dopo aver rimosso l'imballo e le protezioni per il trasporto.
- Prima di accendere l'elettrodomestico, attendere almeno 4 ore per consentire all'olio del compressore di assestarsi nel caso in cui l'elettrodomestico sia stato trasportato in posizione orizzontale.
- Utilizzare il congelatore solo per gli scopi previsti, ossia la conservazione e il congelamento di alimenti.
- Prima di qualunque intervento, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.

**USO QUOTIDIANO**

- Non toccare la superficie interna del comparto congelatore durante il funzionamento, soprattutto con le mani bagnate, poiché le mani potrebbero congelarsi sulla superficie.
- In caso di blackout o prima della pulizia, scollegare l'elettrodomestico. Attendere almeno 7 minuti prima di riavviare l'elettrodomestico, poiché un avvio frequente può danneggiare il compressore.
- Non adoperare dispositivi elettrici all'interno dei comparti dell'elettrodomestico destinati alla conservazione degli alimenti, a meno che non siano del tipo consigliato dal produttore.

MANUTENZIONE / PULIZIA

- Accertarsi che i bambini siano sorvegliati se effettuano la pulizia e la manutenzione.
- Scollegare l'elettrodomestico dalla rete elettrica prima di effettuare operazioni di manutenzione ordinaria. Attendere almeno 7 minuti prima di riavviare l'elettrodomestico, poiché un avvio frequente può danneggiare il compressore.
- Scollegare l'elettrodomestico tenendo la spina e non il cavo.
- Non pulire l'elettrodomestico con spazzole rigide, spazzole metalliche, detersivi in polvere, benzina, acetato di pentile, acetone e soluzioni organiche simili, soluzioni acide o alcaline. Per evitare danni, effettuare la pulizia con un detergente speciale per frigoriferi.
- Non raschiare via ghiaccio e brina con oggetti appuntiti. Non adoperare spray, riscaldatori elettrici (ad es. asciugacapelli) o altre fonti di calore per evitare danni ai componenti in plastica.
- Non usare oggetti meccanici o utensili diversi da quelli consigliati dal produttore per accelerare lo sbrinamento.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, da un tecnico dell'assistenza o da una persona con analoga qualifica per evitare rischi.
- Non cercare di riparare, smontare o modificare personalmente l'elettrodomestico. Per le riparazioni rivolgersi all'assistenza clienti.
- Eliminare la polvere sul retro dell'unità almeno una volta all'anno per scongiurare il rischio di incendio e limitare i consumi energetici.
- Non spruzzare o schizzare liquidi sull'elettrodomestico durante la pulizia.
- Per pulire questo elettrodomestico non utilizzare apparecchi a vapore.
- Non pulire i ripiani di vetro freddi con acqua calda. Un'improvvisa variazione della temperatura può causare la rottura del vetro.

INFORMAZIONI SUL GAS REFRIGERANTE

- L'elettrodomestico contiene il refrigerante infiammabile ISOBUTANO (R600a). Accertarsi che il circuito del refrigerante non abbia subito danni durante il trasporto o l'installazione. Eventuali perdite di refrigerante possono causare lesioni oculari o incendi. In caso di danni, tenere lontane fonti di fiamme libere, ventilare perfettamente l'ambiente e non collegare o scollegare i cavi di alimentazione dell'elettrodomestico o di altri elettrodomestici. Informare l'assistenza clienti.
- In caso di contatto con gli occhi, sciacquare immediatamente con acqua corrente e rivolgersi tempestivamente a un oculista.

USO PREVISTO

Questo elettrodomestico è destinato al raffreddamento di alimenti. È stato progettato esclusivamente per l'uso in applicazioni domestiche e simili, ad es. zone cucina del personale in negozi, uffici e altri ambienti di lavoro; in fattorie, da clienti in hotel, motel e altri ambienti di tipo residenziale, nonché in bed-and-breakfast e attività di ristorazione. Non è destinato ad usi commerciali o industriali.

Non sono consentiti cambiamenti o modifiche all'elettrodomestico. Utilizzi errati possono causare pericoli e annullare la garanzia.

NORME E DIRETTIVE

Questo prodotto è conforme ai requisiti di tutte le direttive CE vigenti con le corrispondenti norme armonizzate che prevedono il marchio CE.

ATTENZIONE! Durante l'uso, la manutenzione e lo smaltimento dell'apparecchio, prestare attenzione al simbolo sul lato sinistro, situato sul retro dell'apparecchio (pannello posteriore o compressore). Si tratta di un simbolo di rischio di incendio. Nei tubi del refrigerante e nel compressore sono presenti materiali infiammabili. Tenere lontano da fonti di incendio durante l'uso, la manutenzione e lo smaltimento.

ROTTAMAZIONE DI VECCHI ELETTRODOMESTICI



Questo apparecchio è contrassegnato ai sensi della direttiva europea 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

I RAEE contengono sia sostanze inquinanti (che possono avere conseguenze negative per l'ambiente) sia componenti di base (che possono essere riutilizzati). È importante sottoporre i RAEE a trattamenti specifici, al fine di rimuovere e smaltire correttamente tutti gli inquinanti e recuperare e riciclare tutti i materiali.

I singoli individui possono svolgere un ruolo importante nel garantire che i RAEE non diventino un problema ambientale; è essenziale seguire alcune regole di base:

- I RAEE non devono essere trattati come rifiuti domestici;
- I RAEE devono essere consegnati ai punti di raccolta appropriati gestiti dal comune o da aziende autorizzate. In molti paesi, per i RAEE di grandi dimensioni, potrebbe essere disponibile il servizio di raccolta a domicilio.

In molti Paesi, quando si acquista un nuovo elettrodomestico, quello vecchio può essere restituito al rivenditore, che è tenuto a ritirarlo gratuitamente in ragione di uno a uno, a condizione che l'apparecchiatura sia di tipo equivalente e abbia le stesse funzioni dell'apparecchiatura fornita.

Posizionando il  marchio su questo prodotto, confermiamo la conformità a tutte le normative europee pertinenti requisiti di sicurezza, salute e ambiente applicabili nella legislazione per questo prodotto.

Risparmio energetico

Per un maggiore risparmio energetico, suggeriamo:

- Installare l'apparecchio lontano da fonti di calore, non esposto alla luce solare diretta e in un ambiente ben ventilato.
- Evitare di inserire alimenti caldi nel frigorifero per evitare di aumentare la temperatura interna e quindi causare il continuo funzionamento del compressore.
- Non riempire eccessivamente gli alimenti per garantire una corretta circolazione dell'aria.
- Sbrinare l'apparecchio in caso di formazione di ghiaccio per facilitare il trasferimento del freddo.
- In caso di assenza di energia elettrica, si consiglia di tenere chiusa la porta del frigorifero.
- Aprire o tenere aperte le porte dell'apparecchio il meno possibile.
- Evitare di regolare l'impostazione a temperature troppo fredde.
- Rimuovere la polvere presente sul retro dell'apparecchio.

Prima del primo utilizzo

È necessario lasciare che il frigorifero si stabilizzi per almeno quattro ore prima di accenderlo

Si consiglia di pulire l'interno dell'elettrodomestico prima del primo utilizzo, utilizzando una soluzione di bicarbonato di sodio e acqua tiepida e asciugandolo accuratamente. Il frigorifero potrebbe emanare un odore sgradevole al primo utilizzo. Questo odore scomparirà raffreddandosi.

Notare che:

L'elettrodomestico si avvia a 5 °C per il frigorifero e a -18 °C per il congelatore e funziona ininterrottamente fino al raggiungimento della temperatura corretta. Se l'elettrodomestico è spento, attendere cinque minuti prima di riaccenderlo per evitare danni inutili al compressore. Non conservare mai oggetti infiammabili o esplosivi, né acidi o basi fortemente corrosivi nell'elettrodomestico. Questo frigorifero raffredda gli alimenti raffreddando la parte posteriore interna della cavità. È normale che si accumuli brina su questa superficie; questa si dissipa e defluisce attraverso un piccolo scarico sul fondo, dove evapora senza causare danni. La presenza di brina sul retro non è un malfunzionamento del frigorifero.

Utilizzo del frigorifero

- Non mettere mai liquidi scoperti nel frigorifero.
- Non mettere mai cibi caldi in frigorifero. Lasciare raffreddare i cibi caldi a temperatura ambiente prima di metterli in frigorifero.
- Non appoggiare nulla contro la parete posteriore del frigorifero, poiché ciò causerebbe brina e possibili problemi di condensa, difficili da rimuovere.
- Assicurarsi che il cibo sia pulito e che l'acqua in eccesso sia stata eliminata prima di riporlo in frigorifero.
- Avvolgere o coprire gli alimenti prima di riporli in frigorifero. Questo aiuterà a prevenire la perdita di umidità, a mantenere il cibo fresco e a evitare odori sgradevoli.
- Separare gli alimenti prima di riporli. Gli alimenti destinati al consumo immediato devono essere riposti nella parte anteriore del ripiano per evitare che si deteriorino a causa dell'apertura prolungata della porta.
- Non riempire eccessivamente il frigorifero. Ci dovrebbe essere spazio sufficiente tra gli alimenti per consentire all'aria fresca di circolare.
- Scongelare gli alimenti congelati nel vano frigorifero aiuta a mantenere bassa la temperatura e a risparmiare energia.
- Non conservare mai la carne cruda su ripiani sopra la carne cotta o altri prodotti. Questo aiuterà a evitare che i succhi della carne cruda contaminino altri alimenti.

Utilizzo del congelatore

- Gli scomparti del congelatore sono progettati per conservare solo alimenti congelati.
- Non mettere mai cibi caldi o tiepidi nel congelatore, lasciarli raffreddare completamente prima di metterli nel congelatore.
- Seguire le istruzioni riportate sulla confezione per la conservazione degli alimenti congelati. In assenza di informazioni, gli alimenti non devono essere conservati per più di tre mesi dalla data di acquisto.
- Conservare gli alimenti in confezioni di piccole dimensioni (idealmente inferiori a 1 kg). Ciò riduce il tempo di congelamento e migliora la qualità degli alimenti dopo lo scongelamento.
- Avvolgere gli alimenti prima di metterli nel congelatore. Per evitare che l'involucro si attacchi, assicurarsi che sia asciutto.
- Etichettare gli alimenti prima di congelarli, specificando il tipo di alimento, le date di conservazione e di scadenza.
- Una volta scongelato, il cibo non deve essere ricongelato. Scongelare solo la quantità di cibo necessaria per evitare sprechi.
- Le bevande in bottiglia o in lattina non devono essere conservate nei compartimenti del congelatore perché potrebbero esplodere.
- La quantità massima di alimenti freschi che può essere congelata in un periodo di 24 ore è di 3,2 kg.
- Non tentare di congelare una quantità superiore a quella massima.

La sezione del frigorifero è destinata alla conservazione degli alimenti a breve termine. Sebbene sia possibile mantenere basse temperature, si sconsiglia di conservare gli alimenti per periodi prolungati.


Poiché l'aria fredda circola all'interno del frigorifero, la temperatura può variare tra le diverse sezioni. Pertanto, gli alimenti devono essere conservati in sezioni diverse a seconda della tipologia.


1. Burro, formaggi ecc.
2. Alimenti in barattoli e bottiglie
3. Bevande, ad esempio latte
4. Alimenti cotti
5. Yogurt, conserve ecc.
6. Bottiglie da 75 cl o piatti pronti ecc.
7. Frutta e verdura
8. Carne e pesce freschi/frutta e verdura

I ripiani del frigorifero possono essere spostati in base alle esigenze di stoccaggio all'interno del vano frigorifero. Per spostare il ripiano, sollevare la sezione posteriore e tirarla verso l'esterno.

Per riposizionarlo, far scorrere il ripiano nella fessura e abbassare la sezione posteriore.

La configurazione più efficiente dal punto di vista energetico richiede che cassetti, contenitori per alimenti e ripiani siano posizionati all'interno del prodotto; fare riferimento alle immagini sopra.

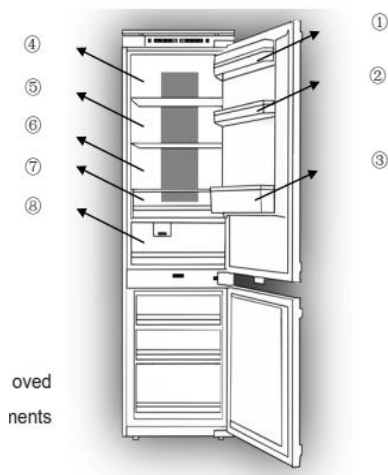



1. Ci sono in totale 3 pulsanti funzione sul pannello di controllo: il pulsante per accendere/spengere l'apparecchio"  il pulsante per regolare  nella parte sinistra del pannello di controllo (regolazione della temperatura del frigorifero)

il pulsante per regolare la temperatura del congelatore  sul lato destro il pannello di controllo (il pulsante di regolazione della temperatura del congelatore).

Quando il frigorifero è acceso, il cicalino emetterà un segnale acustico a ogni pressione del pulsante di regolazione della temperatura e l'indicatore di temperatura del vano corrispondente si accenderà ciclicamente.

2. Premere per 3 secondi il pulsante  l'apparecchio verrà commutato quando l'indicatore luminoso"  " è acceso, il che significa che l'apparecchio è spento;

Quando il  è spento, significa che l'apparecchio è acceso;

Premere il pulsante di regolazione della temperatura del frigorifero

3. Impostazione della temperatura del vano frigorifero

 " per regolare la temperatura del frigorifero, con cicli da "2°C~4°C~6°C ~8°C~RAFFREDDAMENTO RAPIDO".

Premere per 3 secondi il pulsante di regolazione della temperatura del frigorifero per attivare e disattivare la funzione di raffreddamento nel vano frigorifero. Quando la funzione di raffreddamento è

disattivata, la valvola si chiude e il vano frigorifero interrompe il raffreddamento. La zona di visualizzazione della temperatura del frigorifero sarà spenta.

4. Impostazione della temperatura del vano congelatore Premere il pulsante di regolazione della temperatura del congelatore"  " per regolare la temperatura del frigorifero,

che varia da "-16°C~- 18°C~- 20°C~- 22°C~CONGELAMENTO RAPIDO" in cicli.

5. Funzione "Fast Cool" per il vano frigorifero

Premere il pulsante di regolazione della temperatura del frigorifero finché l'indicatore "FAST COOL" non si accende, il che significa che il vano frigorifero è entrato in modalità di raffreddamento rapido; lo stato di raffreddamento rapido si interrompe quando l'indicatore è spento; in modalità di raffreddamento rapido, il vano frigorifero funzionerà alla temperatura più bassa impostata di 2 °C ininterrottamente e abbandonerà automaticamente lo stato di raffreddamento rapido dopo 24 ore, mantenendo la temperatura impostata in precedenza.

6. Funzione "Fast Freeze" per il vano congelatore

Premere il pulsante di regolazione della temperatura del congelatore finché non si accende l'indicatore "FAST FREEZE", che indica che il vano congelatore è entrato in modalità di congelamento rapido; lo stato di congelamento rapido si interrompe quando l'indicatore è spento; in modalità di congelamento rapido, il vano congelatore funzionerà alla temperatura più bassa impostata di -25 °C ininterrottamente e abbandonerà automaticamente lo stato di congelamento rapido dopo 24 ore, mantenendo la temperatura impostata in precedenza.

7. Il prodotto è dotato di funzione di allarme per l'apertura della porta. Quando la porta viene aperta per più di 60 secondi, l'apparecchio inizia a emettere un segnale acustico. L'allarme si interrompe quando la porta viene chiusa.

- Scollegare sempre l'apparecchio dalla rete elettrica prima di qualsiasi pulizia o manutenzione.
Le sezioni frigorifero e congelatore devono essere pulite utilizzando una soluzione di bicarbonato di sodio e acqua tiepida. Non utilizzare prodotti o detergenti abrasivi. Dopo il lavaggio, risciacquare e asciugare accuratamente.
- Pulire i ripiani e i balconcini separatamente a mano con una soluzione delicata di detersivo per piatti e acqua. Non metterli in lavastoviglie.
- Se l'apparecchio non viene utilizzato per periodi prolungati, scollegarlo e pulirlo. Le porte devono essere lasciate leggermente socchiuse per evitare la formazione di muffa e odori sgradevoli.

Sbrinamento

- Il prodotto è dotato di un sistema No Frost progettato per prevenire la formazione di ghiaccio. In condizioni di utilizzo normali, non dovrebbe essere necessario sbrinare regolarmente il congelatore.
- Nota: se si riscontra regolarmente un accumulo eccessivo di ghiaccio o pozze d'acqua nel vano congelatore, è probabile che la porta non chiuda correttamente. Ciò potrebbe essere dovuto a una guarnizione difettosa o a una porta decorata non correttamente montata o eccessivamente pesante. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione sulla risoluzione dei problemi relativi al ghiaccio.

Risoluzione dei problemi

In caso di problemi con l'elettrodomestico, consultare la risoluzione dei problemi prima di contattare l'assistenza clienti.

Se l'apparecchio non funziona, controllare:

- Che l'elettrodomestico sia alimentato.
- I fusibili di casa siano intatti e il fusibile nella spina non sia bruciato.
- Il frigorifero non sia stato spento.
- La presa di corrente funzioni correttamente. Per verificarlo, collegare un altro elettrodomestico per verificare se la presa è difettosa.

Se l'apparecchio funziona ma non molto bene, controllare:

- L'apparecchio non sia sovraccarico.
- Il termostato sia impostato su una temperatura adeguata.
- Le porte si chiudano correttamente.
- Il sistema di raffreddamento sul retro dell'apparecchio sia pulito, privo di polvere e non tocchi la parete posteriore.
- La ventilazione sulle pareti laterali e posteriori sia sufficiente.

Se l'apparecchio è rumoroso, controllare:

- L'apparecchio è in piano e stabile.
- Le pareti laterali e posteriori sono libere e non vi è nulla che appoggi sull'apparecchio.
- Nota: il gas refrigerante nel frigorifero potrebbe produrre un leggero gorgoglio o rumore, anche quando il compressore non è in funzione.

Se l'apparecchio emette un segnale acustico, controllare:

- Che le porte siano chiuse. Un allarme suonerà dopo 60 secondi dall'apertura di una porta.

Se si è formato del ghiaccio sulla parete posteriore del frigorifero:

- È normale che si formino delle gocce di ghiaccio sulla parete posteriore del frigorifero. Ciò non costituisce un guasto dell'elettrodomestico.
- Assicurarci che nessun alimento all'interno del frigorifero sia a contatto con la parete posteriore.

- Verificare che ci sia una certa resistenza all'apertura dello sportello dell'elettrodomestico. Se si apre al minimo tocco, potrebbe essere necessario sostituire la guarnizione dello sportello.
- Controllare la guarnizione dello sportello per eventuali pieghe, detriti o danni. Se si notano pieghe, detriti o danni e non si riesce a risolvere il problema da soli, contattare l'Assistenza Clienti per la sostituzione della guarnizione.
- Ciò può essere dovuto al montaggio non corretto dello sportello decorativo. In caso di dubbi, chiedere al proprio installatore di controllare lo sportello decorativo.

Se si è formato troppo ghiaccio nel congelatore:

- Verificare che ci sia una certa resistenza all'apertura dello sportello dell'elettrodomestico. Se si apre al minimo tocco, potrebbe essere necessario sostituire la guarnizione dello sportello.
- Controllare la guarnizione dello sportello per eventuali pieghe, detriti o danni. Se si notano pieghe, detriti o danni e non si riesce a risolvere il problema da soli, contattare l'Assistenza Clienti per la sostituzione della guarnizione.
- Ciò può essere dovuto al montaggio non corretto dello sportello decorativo. In caso di dubbi, chiedere al proprio installatore di controllare lo sportello decorativo.

Se una o più unità LED all'interno dell'apparecchio non funzionano:


- Contattare l'assistenza clienti per organizzare un intervento di assistenza.

Preparazione dell'installazione

Questo apparecchio non deve mai essere installato vicino a fonti di calore, ad esempio elementi riscaldanti o fornelli, né in luoghi umidi.

Richiedere l'aiuto di una o due persone durante l'installazione. Questo apparecchio potrebbe presentare bordi taglienti. Indossare DPI adeguati per il lavoro e l'ambiente.

- Per garantire che l'elettrodomestico sia livellato, utilizzare i piedini regolabili in altezza nella parte anteriore dell'elettrodomestico.
- Il sistema di raffreddamento sul retro dell'elettrodomestico non deve toccare la parete posteriore. Maggiore è la distanza, meglio è.
- L'elettrodomestico deve essere installato con una ventilazione adeguata. Assicurarsi che ci sia spazio libero sopra l'elettrodomestico per consentire la fuoriuscita dell'aria e che ci sia spazio tra il retro dell'elettrodomestico e la parete.

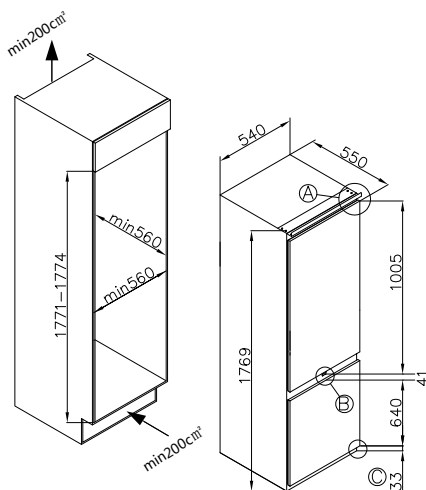



Ventilazione

La considerazione principale da tenere presente quando si installa un'unità di refrigerazione in una cucina componibile è la ventilazione. Il calore rimosso dal vano frigorifero deve essere dissipato nell'atmosfera. Una ventilazione non corretta può causare guasti prematuri al compressore, consumi energetici eccessivi, guasti totali del sistema e invalidare la garanzia fornita con l'elettrodomestico. Per i prodotti destinati all'installazione in un'unità abitativa alta, è necessario soddisfare i seguenti requisiti:

È necessario prevedere una presa d'aria in un punto qualsiasi del mobile per consentire l'ingresso dell'aria. In questo esempio, è mostrata una presa d'aria nello zoccolo sotto il frigorifero.

È necessario realizzare una presa d'aria nello zoccolo sotto il frigorifero/congelatore e rifinirla con cura utilizzando la griglia di ventilazione.

In alternativa, è possibile rimuovere una sottile sezione dello zoccolo per consentire l'ingresso dell'aria nell'unità (dimensioni consigliate: 600 mm x 10 mm).

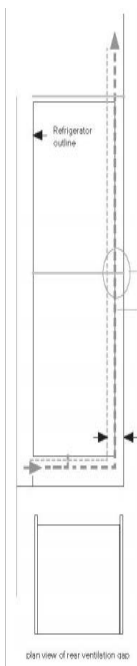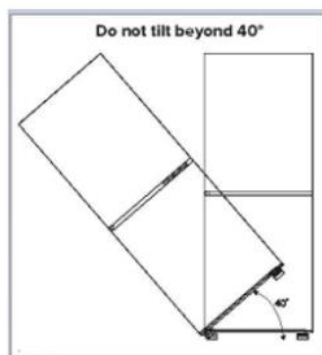

La parte superiore del mobile deve essere ventilata nella stanza. Dimensioni consigliate per l'apertura di ventilazione: 500x30 mm. Se il mobile non consente l'ingresso di aria libera nella stanza, è necessario prevedere uno zoccolo di ventilazione o altri mezzi di ventilazione per garantire un flusso d'aria naturale.

Dovrebbe esserci spazio sul retro del mobile per consentire all'aria fredda di passare sopra il condensatore. Consigliato: 500x35 mm

Il canale aperto sul retro è chiaramente visibile. Per il corretto funzionamento dell'apparecchio è importante che la parte superiore dell'unità di alloggiamento non sia ostruita. Una profondità del canale di 40-50 mm è normale per la maggior parte delle unità.

È necessario un foro di ventilazione nello zoccolo dell'unità; questo consente all'aria di passare sopra il compressore e lo scambiatore di calore.


Di norma, più aria riesce a entrare e uscire, migliore e più efficiente sarà il funzionamento del prodotto.

Installazione nell'armadio


Con l'aiuto di una o due persone, spostare l'elettrodomestico nel mobile. Ci sono due piastre metalliche alla base dell'elettrodomestico. Montare i distanziali bianchi in dotazione su queste piastre. Assicurarsi che i bordi della base del mobile siano allineati.




Inserire l'apparecchio nella colonna, posizionandolo sul lato opposto alle cerniere e assicurandosi che vi sia uno spazio di 3-5 mm.

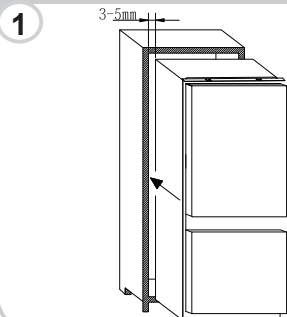


Dopo aver verificato la corrispondenza tra la porta dell'elettrodomestico e la porta della colonna, avvitare la parte superiore dell'elettrodomestico al mobile.

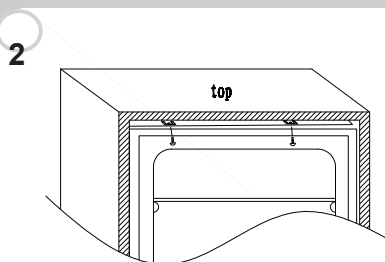

Avvitare la parte inferiore dell'apparecchio.

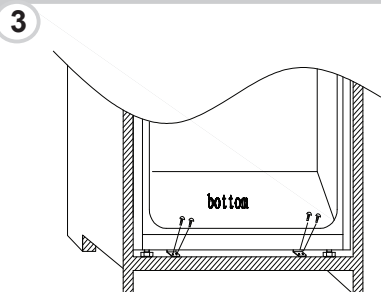


Montare la guarnizione sull'apparecchio, tagliando la parte eccedente se necessario. Montare le parti inferiori con coperchi in plastica.

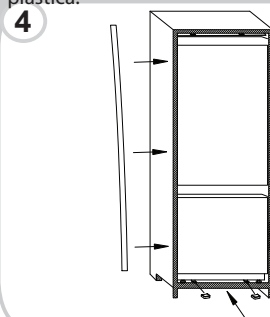

Utilizzare un cacciavite a croce per allentare il perno di collegamento sotto la cerniera centrale destra e regolarlo in modo da avvitarlo alla parete destra del mobile.

5

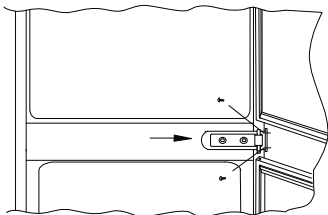


Montaggio delle porte del pannello

- Assicurarsi che ci sia uno spazio di 3-4 mm tra il lato non incernierato e la parete del mobile.
- Posizionare la guida nella staffa e fissarla alla fascia dell'anta a 20-22 mm dal bordo della fascia, come mostrato nella figura seguente, assicurandosi che la guida sia posizionata centralmente e orizzontalmente all'interno della staffa. Serrare saldamente a mano.
- Riempire lo spazio sul lato non incernierato con la guarnizione/striscia di tenuta fornita.
- L'aspetto finale delle guide dell'anta dovrebbe essere simile a quello mostrato nella figura seguente, che mostra 2 guide montate.

Assicurarsi che le porte dell'elettrodomestico si aprano, si chiudano e si sigillino correttamente.

Una volta completato il montaggio, e se sei soddisfatto dell'inserimento dell'elettrodomestico nel mobile, piega e aggancia le parti dei distanziali bianchi contrassegnate con la lettera "S", come mostrato dal contorno tratteggiato. Lascia il resto del copridistanziale in posizione sopra le piastre metalliche.

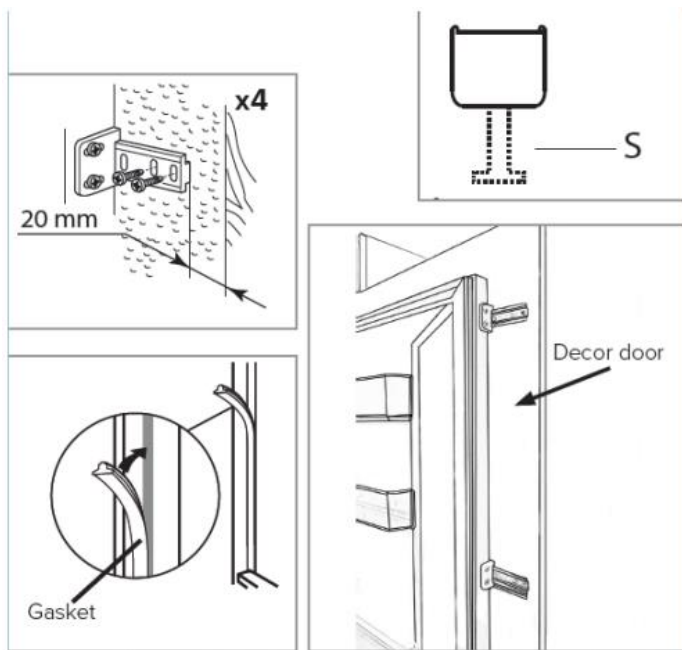


Importante: dopo aver completato l'installazione, verificare che l'elettrodomestico sia fissato saldamente all'interno dell'unità e che le porte si chiudano e si aprano correttamente. Se le guarnizioni delle porte non oppongono resistenza all'apertura delle porte, è probabile che le porte dell'elettrodomestico e/o del rivestimento non siano montate correttamente.

Si consiglia di farsi aiutare da un'altra persona per sostenere le porte durante questa operazione.


Rimuovere la piastra superiore e la cerniera con un cacciavite.

1

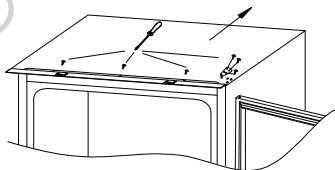


Rimuovere lo sportello superiore.

2

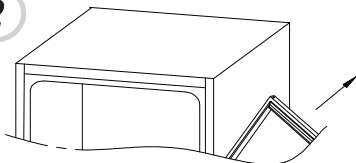


Rimuovere la cerniera centrale e il perno di collegamento sottostante.

3

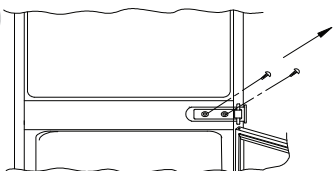


Rimuovere lo sportello inferiore.

4

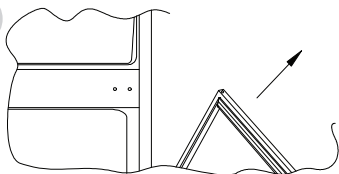


Rimuovere la cerniera inferiore destra e i tappi di plastica sinistri e rimontarli sul lato opposto.

5

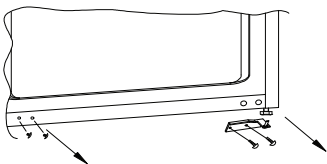


Utilizzare la cerniera e il coperchio opposti e inserirli nella parte inferiore sinistra.

6

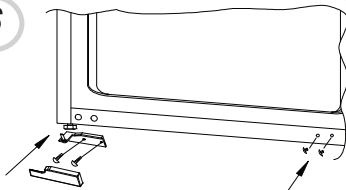

Rimontare le porte e i meccanismi delle cerniere dal basso verso l'alto, da 1 a 4.


7

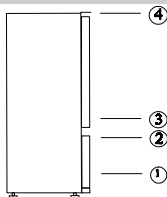

Assicurare la corretta tenuta delle porte:

È normale che la guarnizione si comprima dopo aver invertito la porta. Con la porta chiusa, utilizzare un asciugacapelli per espandere la guarnizione e riempire lo spazio tra la porta e il corpo dell'elettrodomestico. Fare attenzione a non utilizzare l'asciugacapelli troppo vicino all'elettrodomestico, poiché potrebbe danneggiare la guarnizione. Una distanza di circa 10 cm dovrebbe essere sufficiente. Al termine, lasciare raffreddare la guarnizione e la porta prima di toccarli. Una volta completata l'operazione, la guarnizione dovrebbe rimanere in posizione.

- Sorgente luminosa sostituibile (solo LED) da un professionista.
- Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica G.

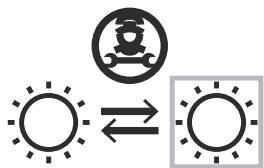

FRIDGE FREEZER

EZFCI518TEH

Zoppas

USE AND MAINTENANCE MANUAL

ORIGINAL INSTRUCTIONS

Expert Italy S.p.A.
Via G. Fara 35
20124 Milano (MI)

Rev. 0
Data 01/2025
Codice



Thank you for purchasing a Zoppas Product.

Thank you for purchasing this product.

Before using your refrigerator, please carefully read this instruction manual in order to maximize its performance. Store all documentation for subsequent use or for other owners. This product is intended solely for household use or similar applications such as:

The kitchen area for personnel in shops, offices and other working environments

On farms, by clients of hotels, motels and other environments of a residential type

At bed and breakfasts(B&B)

For catering services and similar applications not for retail sale.

This appliance must be used only for purposes of storage of food, any other use is considered dangerous and the manufacturer will not be responsible for any omissions. Also, it is recommended that you take note of the warranty conditions.



WARNING – Important Safety information



NOTICE-General information and tips



Environmental information

SAFETY INFORMATION



This guide contains many important safety information. Please, we suggest to keep these instructions in a safe place for easy reference and for a good experience with the appliance. The refrigerator contains refrigerant gas (R600a:isobutane) and insulating gas (cyclopentane), with high compatibility with the environment, that are, however, inflammable.



WARNING: Risk of fire/flammable material

If the refrigerant circuit should be damaged:
Avoid opening flames and sources of ignition.
Thoroughly ventilate the room in which the appliance is situated



WARNING!

SAFETY INFORMATION

BEFORE FIRST USE

- Care must be taken while cleaning/carrying the appliance to avoid touching the condenser metal wires at the back of the appliance, as you might injure your fingers and hands or damage your product.
- This appliance is not designed for stacking with any other appliance. Do not attempt to sit or stand on top of your appliance as it is not designed for such use. You could injure yourself or damage the appliance.
- Make sure that mains cable is not caught under the appliance during and after carrying/moving the appliance, to avoid the mains cable becoming cut or damaged.
- When positioning your appliance take care not to damage your flooring, pipes, wall coverings etc. Do not move the appliance by pulling the lid or handle. Do not allow children to play with the appliance or tamper with the controls. Our company declines to accept any liability should the instructions not be followed.
- Do not install the appliance in humid, oily or dusty places, nor expose it to direct sunlight and to water.
- Do not install the appliance near heaters or inflammable materials.
- If there is a power failure do not open the lid. Frozen food should not be affected if the failure lasts for less than 10 hours. If the failure is longer, then the food should be checked and eaten immediately or cooked and then refrozen.
- If you find that the lid of the chest freezer is difficult to open just after you have closed it, don't worry. This is due to the pressure difference which will equalize and allow the lid to be opened normally after a few minutes.
- Do not connect the appliance to the electricity supply until all packing and transit protectors have been removed.
- Leave to stand for at least 4 hours before switching on the product, to allow compressor oil to settle if transported horizontally.
- This freezer must only be used for its intended purpose (i.e. storing and freezing of edible foodstuff).
- Before performing any operation, unplug the power cord from the power socket.
- On delivery, check to make sure that the product is not damaged and that all the parts and accessories are in perfect condition.



- If in the refrigeration system a leak is noted, do not touch the wall outlet and do not use open flames. Open the window and let air into the room. Then call a service center to ask for repair.
- Do not use extension cords or adapters.
- Do not excessively pull or fold the power cord or touch the plug with wet hands.
- Do not damage the plug and/or the power cord; this could cause electrical shocks or fires.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified person in order to avoid a hazard.
- Do not place or store inflammable and highly volatile materials such as ether, petrol, LPG, propane gas, aerosol spray cans, adhesives, pure alcohol, etc. These materials may cause an explosion.
- Do not use or store inflammable sprays, such as spray paint, near the refrigerator. It could cause an explosion or fire.
- Do not place objects and/or containers filled with water on the top of the appliance.
- We do not recommend the use of extension leads and multi-way adapters.
- Do not dispose of the appliance on a fire. Take care not to damage, the cooling circuit/pipes of the appliance in transportation and in use. In case of damage do not expose the appliance to fire, potential ignition source and immediately ventilate the room where the appliance is situated.
- The refrigeration system positioned behind and inside the refrigerator contains refrigerant. Therefore, avoid damaging the tubes.
- Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer.
- Do not damage the refrigerant circuit.
- Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.
- Do not touch internal cooling elements, especially with wet hands, to avoid cracks or injuries.
- Maintain the ventilation openings in the appliance enclosure or in the built-in structure, free of obstruction.
- Do not use pointed or sharp-edged objects such as knives or forks to remove the frost.
- Never use hairdryers, electrical heaters or other such electrical appliances for defrosting.
- Do not scrape with a knife or sharp object to remove frost or ice that occurs. With these, the refrigerant circuit can be damaged, the spill from which can cause a fire or damage your eyes.
- Absolutely avoid the use of open flame or electrical equipment, such as heaters, steam cleaners, candles, oil lamps and the like in order to speed up the defrosting phase.



WARNING!

SAFETY INFORMATION

- Never use water to wash the compressor position, wipe it with a dry cloth thoroughly after cleaning to prevent rust.
- It is recommended to keep the plug clean, any excessive dust residues on the plug can be the cause fire.
- The product is designed and built for domestic household use only.
- The guarantee will be void if the product is installed or used in commercial or non-residential domestic household premises.
- The product must be correctly installed, located and operated in accordance with the instructions contained in the User Instructions Booklet provided.
- The guarantee is applicable only to new products and is not transferable if the product is resold.
- Our company disclaims any liability for incidental or consequential damages.
- The guarantee does not in any way diminish your statutory or legal rights.
- Do not perform repairs on this refrigerator. All interventions must be performed solely by qualified personnel.
- If you are discarding an old product with a lock or latch fitted to the door, ensure that it is left in a safe condition to prevent the entrapment of children.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or with a lack of experience and knowledge; provided that they have been given adequate supervision or instruction concerning how to use the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children should not play with the appliance. Cleaning and user maintenance should not be made by children without supervision.
- Locks : If your Fridge/Freezer is fitted with a lock, to prevent children being entrapped keep the key out of reach and not in the vicinity of the appliance. If disposing of an old Fridge/Freezer break off any old locks or latches as a safeguard.
- Children aged from 3 to 8 years are allowed to load and unload this appliance.

WARNING! When positioning the appliance, ensure the supply cord is not trapped or damaged.

WARNING! Do not locate multiple portable socket-outlets or portable power supplies at the rear of the appliance.

To avoid contamination of food, please respect the following instructions:

- Opening the door for long periods can cause a significant increase of the temperature in the compartments of the appliance.

SAFETY INFORMATION

- Clean regularly surfaces that can come in contact with food and accessible drainage systems.
- Store raw meat and fish in suitable containers in the refrigerator, so that it is not in contact with or drip onto other food.
- Two-star frozen-food compartments (if they are present in the appliance) are suitable for storing pre-frozen food, storing or making ice-cream and making ice cubes.
- One-, two- three -star compartments they are (if presented in the appliance) are not suitable for the freezing of fresh food.
- If the appliance is left empty for long periods, switch off, defrost, clean, dry and leave the door open to prevent mould developing within the appliance.

WARNING! During using, service and disposal the appliance, please pay attention to symbol as left side, which is located on rear of appliance (rear panel or compressor).

It's risk of fire warning symbol. There are flammable materials in refrigerant pipes and compressor. Please be far away from fire source during using, service and disposal.

SCRAPPING OLD APPLIANCES



This appliance is marked according to the European directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE).

WEEE contains both polluting substances (which can cause negative consequences for the environment) and basic components (which can be re-used). It is important to have WEEE subjected to specific treatments, in order to remove and dispose properly all pollutants, and recover and recycle all materials.

Individuals can play an important role in ensuring that WEEE does not become an environmental issue; it is essential to follow some basic rules:

- WEEE should not be treated as household waste;
- WEEE should be handed over to the relevant collection points managed by the municipality or by registered companies. In many countries, for large WEEE, home collection could be present.

In many countries, when you buy a new appliance, the old one may be returned to the retailer who has to collect it free of charge on a one-to-one basis, as long as the equipment is of equivalent type and has the same functions as the supplied equipment.

Conformity

By placing the  mark on this product, we are confirming compliance to all relevant European safety, health and environmental requirements which are applicable in legislation for this product.

Energy Saving

For better energy saving we suggest :

- Installing the appliance away from heat sources and not exposed to direct sunlight and in a well ventilated room.
- Avoid putting hot food into the refrigerator to avoid increasing the internal temperature and therefore causing continuous functionaliting of the compressor.
- Do not excessively stuff foods so as to ensure proper air circulation.
- Defrost the appliance in case there is ice to facilitate the transfer of cold.
- In case of absence of electrical energy, it is advisable to keep the refrigerator door closed.
- Open or keep the doors of the appliance open as little as possible
- Avoid adjusting the setting to temperatures too cold.
- Remove dust present on the rear of the appliance

Before first use

You must allow the fridge to settle for at least four hours prior to switching the power on.

It is recommended that you clean the interior of the appliance prior to first use, using a solution of bicarbonate of soda and warm water and then thoroughly drying the interior. The fridge may have an odor to it at first use. This will disappear as the appliance cools.

Please note:

The appliance will start 5°C for fridge and -18°C for freezer and work continuously until it comes down to the correct temperature. If the appliance is switched off, you should allow five minutes before switching it on again to prevent unnecessary damage to the compressor. Never store inflammable or explosive items and strong corrosive acids or alkalis in the appliance. This fridge cools your food by making the inside back of the cavity cold. It is normal for frost to build up on this surface; it then dissipates and drains through a small drain at the bottom, where it evaporates harmlessly. The presence of frosting at the back is not a malfunction of the fridge.

Fridge use

- Never put liquids in the refrigerator uncovered.
- Never put hot foods in the refrigerator. Warm food should be allowed to cool to room temperature before being put into the refrigerator.
- Nothing should rest against the rear wall of the refrigerator, as this will cause frost and possible condensation problems which will be difficult to remove.
- Make sure food is clean and any extra water is wiped away before putting into the fridge.
- Wrap or cover food before putting into the fridge. This will help prevent the loss of moisture, keep food fresh and avoid unpleasant odors.
- Sort foods prior to storing. Any foods to be used soon should be stored at the front of the shelf to prevent deterioration caused by the door being open for prolonged periods.
- Do not overfill the fridge. There should be sufficient space between the foods to allow the cool air to circulate.
- Thawing frozen foods in the fridge compartment will help to keep the temperature low and save energy.
- Never store raw meats on shelves above cooked meats or other produce. This will help to prevent juices from raw meat contaminating other foodstuffs.

Freezer use

- The freezer compartments are designed to store only frozen food.
- Never put hot or warm foods in the freezer, allow them to cool fully before putting them into the freezer.
- Follow the instructions on the food packaging for storage of frozen food. If no information is provided, foods should not be stored for more than three months after the purchase date.
- Store food in small packages (ideally less than 1kg). This reduces the freezing time and improves the quality of the food after thawing.
- Wrap food before putting into the freezer. To stop the wrapping sticking together, ensure it is dry.
- Label the food before freezing with information including type of food and dates of storage and expiry.
- Once food is thawed, it must not be refrozen. Only defrost as much food as is required to prevent wastage.
- Bottled or canned drinks should not be stored in the freezer compartments as they could explode.
- The maximum amount of fresh food that can be frozen within a 24 hour period is 3.2kg.
- Do not attempt to freeze more than the maximum amount.

Storage

The fridge section is for short term food storage. Although low temperatures can be maintained, extended periods of food storage is not recommended.


As the cold air circulates within the fridge, the temperature can vary between the different sections. As such, foods should be stored in different sections according to type.


1. Butter, cheeses etc.
2. Food in jars and bottles
3. Drinks, e.g. milk
4. Cooked food
5. Yogurts, preserves etc.
6. 75cl bottles or ready meals etc.
7. Fruit and vegetables
8. Fresh meat and fish/fruit and vegetables

The fridge shelves can be moved according to the storage requirements within the fridge section. To move the shelf, lift up the rear section and then pull it outwards.

To replace, slide the shelf back into the slot, and then lower the rear section.

The most energy-saving configuration requires drawers, food box and shelves to be positioned in the product, please refer to the above pictures.

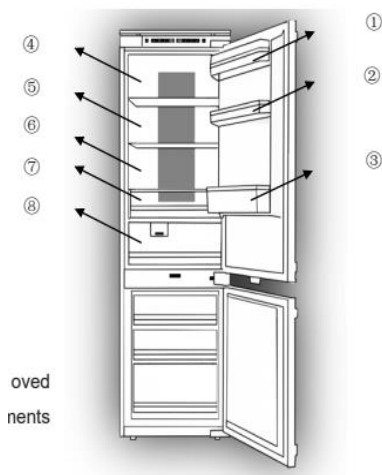



1. There are totally 3 function buttons on the control panel: the button to switch on/off the appliance "  the button to adjust the fridge temperature "  at the left part of the control panel (the fridge temperature adjustment button), the button to adjust the freezer temperature "  at the right side of the control panel (the freezer temperature adjustment button).
When the refrigerator is on, the buzzer will beep following every touch of the temperature adjustment button, and the temperature indicator of the corresponding compartment will be on in cycles.

2. Press 3 seconds the button "  ", the appliance will be swit When the indicator light "  " is on, meaning the appliance is powered off; When the "indicator light "  " is off, means the appliance is powered on;

3. Fridge Compartment Temperature Setting Press fridge temperature adjustment button

 " to adjust the fridge temperature, ranging from "2°C~4°C~6°C~8°C~FAST COOL" in cycles.

Press 3 seconds the fridge temperature adjustment button, to control "on & off"

of the cooling function in fridge compartment. When the cooling function is

"off", the damper closed, and the fridge compartment stops the cooling. The

fridge temperature display zone will be off.

4. Freezer Compartment Temperature Setting Press freezer temperature adjustment button "  " to adjust the fridge temperature,

ranging from "-16°C~-18°C~-20°C~-22°C~FAST FREEZE" in cycles.

5. "Fast Cool" Function for Fridge Compartment

Press the fridge temperature adjustment button until the indicator "FAST COOL" is on, which means the fridge compartment has entered the fast cool status; The fast cool status is stopped when the indicator is off; Under fast cool status, the fridge compartment will work at the lowest temperature setting 2°C continuously, and leaves the fast cool status after 24 hours automatically, and works at the previous temperature setting.

6. "Fast Freeze" Function for Freezer Compartment

Press the freezer temperature adjustment button till the indicator "FAST FREEZE" is on, which means the freezer compartment has entered the fast freeze status; The fast freeze status is stopped when the indicator is off; Under fast freeze status, the freezer compartment will work at the lowest temperature setting -25°C continuously, and leaves the fast freeze status after 24 hours automatically, and works at the previous temperature setting.

7. The product is with door opening alarm function. When the door is opened for over 60 seconds, the appliance starts to send a "beeping" alarm. The alarm stops when the door is closed.

- Always disconnect the appliance from the power supply before any cleaning or maintenance.
The fridge and freezer sections should be cleaned using a solution of bicarbonate of soda and lukewarm water. Do not use abrasive products or detergents. After washing, rinse and dry thoroughly.
- Clean the shelves and balconies separately by hand with a mild solution of washing up liquid and water. Do not put them in the dishwasher.
- If the appliance is not to be used for prolonged periods of time, unplug and clean the appliance. The doors should be left slightly ajar to prevent the formation of mildew and unpleasant odors.

Defrosting

- The product has a no frost system which is designed to prevent the heavy build up of ice. Under normal use, there should be no need to regularly defrost the freezer system.
- Please note: If you are regularly finding a heavy build up of ice, or pools of water, in the freezer section then it is likely that the door is not sealing properly. This could be due to a defective door seal or an incorrectly fitted, or overly heavy, door. For more information see the troubleshooting section about ice.

Troubleshooting

If you have any problems with your appliance, you should check the troubleshooting prior to calling Customer Care.

If the appliance is not working, check:

- That there is power to the appliance.
- The house fuses are intact and the fuse in the plug has not blown.
- The fridge has not been turned off.
- The plug socket is functioning fine. To check this, plug another electrical appliance in to see if the socket is faulty.

If the appliance is working, but not very well, check:

- The appliance is not overloaded.
- The thermostat is set to an appropriate temperature.
- The doors are closing properly.
- The cooling system at the rear of the appliance is clean and free of dust, and not touching the rear wall.
- There is enough ventilation at the side and rear walls.

If the appliance is noisy, check:

- The appliance is level and stable.
- The side and rear walls are clear, and there is nothing resting on the appliance.
- Note: The cooling gas in the refrigerator may make a slight bubbling or gurgling noise, even when the compressor is not running.

If the appliance is beeping, check:

- That the doors are closed. An alarm will sound after 60 seconds of a door being open.

If ice has formed on the back wall of the fridge:

- It is normal for some ice droplets to form on the back wall of the fridge. This does not constitute a fault with the appliance.
- Ensure that no items inside the fridge are in contact with the back wall.

- Check that there is some resistance when opening the door of the appliance. If it opens at the slightest touch it may mean that the door seal needs to be replaced.
- Check the door seal for any kinks, debris or damage. If you notice any, and are unable to resolve the issue yourself, contact Customer Care so that the seal can be replaced.
- This can be due to the decor door(s) not being properly fitted. If you are at all unsure, ask your fitter to check the décor doors.

If excessive ice has formed in the freezer:

- Check that there is some resistance when opening the door of the appliance. If it opens at the slightest touch it may mean that the door seal needs to be replaced.
- Check the door seal for any kinks, debris or damage. If you notice any, and are unable to resolve the issue yourself, contact Customer Care so that the seal can be replaced.
- This can be due to the decor door(s) not being properly fitted. If you are at all unsure, ask your fitter to check the decor doors.

If one or more of the LED units within the appliance is not working:


- Contact Customer Care to arrange a service visit.

Installation preparation

This appliance must never be installed close to heat sources, e.g. heating elements or cookers, nor in damp places.


Seek the help of another individual, or two, when installing this appliance. This appliance may have sharp edges. Wear adequate PPE for the task and environment.

- To ensure the appliance is level, you should use the height adjustable feet at the front of the appliance. The cooling system at the rear of the appliance must not touch the rear wall. The greater the gap, the better. The appliance must be installed with adequate ventilation. Ensure that there is clearance above the appliance to allow air to escape and that there is space between the rear of the appliance and the wall.

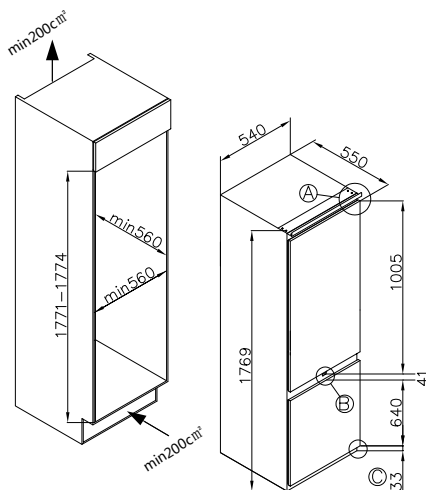

Ventilation


The main consideration when installing any refrigeration unit into a fitted kitchen is ventilation. The heat removed from the cooling compartment needs to be dissipated into the atmosphere. Incorrect ventilation can lead to premature compressor failure, excessive power consumption, total system failure and may invalidate the warranty provided with the appliance. For products intended to be installed into a tall housing unit, the following requirements need to be met:

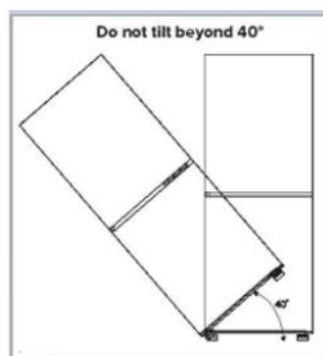

An air intake should be provided somewhere in the cabinet run to allow free air in. In this example, a plinth vent is shown underneath the refrigerator.

A cutout should be made in the plinth below the fridge/freezer and this finished neatly using the air vent grille.

Alternatively, a thin section of the plinth can be removed to allow air into the unit (recommended 600mm x 10mm)

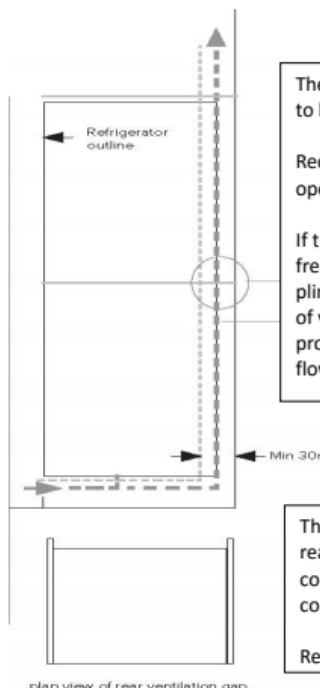

The top of the cabinet needs to be vented into the room.

Recommended size of vent opening: 500 x 30mm.

If the furniture does not allow free air into the room then a plinth vent, or other means of ventilation needs to be provided to ensure a natural flow of air.

There should be space at the rear of the cabinet to allow cool air to be drawn over the condenser.

Recommended: 500 x 35mm

The open channel at the rear is clearly shown. For the correct operation of the appliance it is important that the top of the housing unit is not blocked off. A channel depth of 40-50mm is normal with most units.

A ventilation hole is required in the plinth of the unit; this allows air to be drawn over the compressor & heat exchange.


As a rule, the more air that can get in and out, the better and more efficient the operation of the product.

Installation into the cabinet


With the help of another individual, or two, move the appliance into the cabinet. There are two metal plates at the base of the appliance. Fit the supplied white spacers to these plates. Ensure that the lips of the cabinet base.




Insert the appliance into the column, placing it on the opposite site of the hinges, and make sure 3-5 mm distance gap.

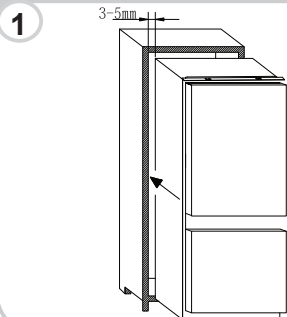


After ensuring the match between appliance door and column door, then screw the appliance upper part to the cabinet

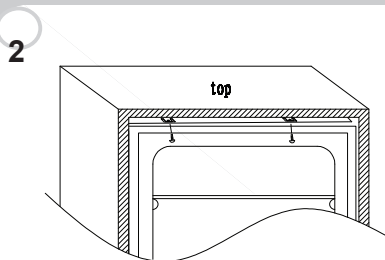

Screw the appliance lower part.

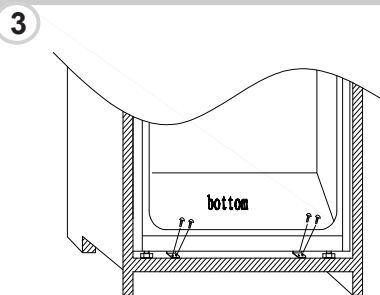


Fit the seal to the appliance, cut off the excessive part if necessary. Fit the bottom parts with plastic covers.

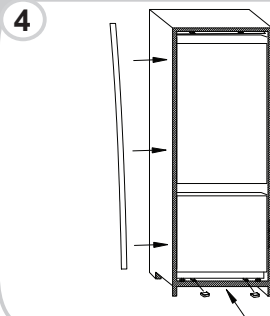

Use a cross-screwdriver to loosen the connecting pin underneath the right middle hinge, and adjust to screw onto the right cabinet wall.

5

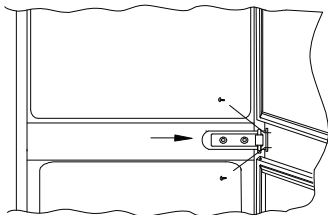


Mounting the fascia doors

- Ensure that there is a gap of 3 to 4mm between the non-hinged side and the cabinet wall.
- Locate the slider in the bracket and fix the slider to the fascia door 20 to 22mm from the edge of the fascia as shown in following pic., ensuring that the slider is positioned centrally and horizontally within the bracket. Tighten securely by hand.
- Fill the gap on the non-hinged side with the gasket/seal strip provided.
- The finished look for the door sliders should be similar to those shown in following pic., which shows 2 sliders inplace.

Ensure the appliance doors open, close and seal properly.

Once complete, and if you are happy with the fit of the appliance in the cabinet, bend and snap the parts of the white spacers marked 'S' as shown by the dotted outline. Leave the rest of the spacer cover in place over the metal plates.

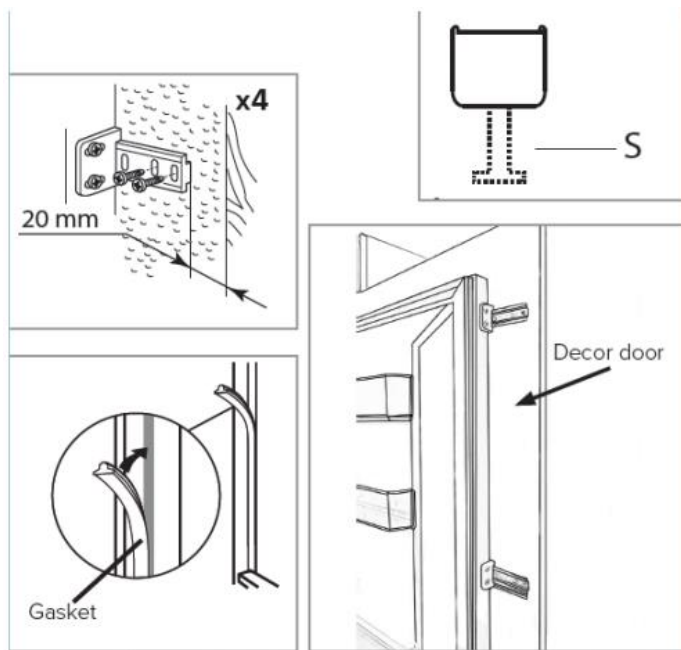


Important: After completing the installation, check that the appliance is secured within the unit and that the door(s) close and open properly. If there is no resistance from the door seals when opening the doors, then it is probable that the appliance and/or decor doors are not fitted properly.

Reversing the appliance doors

We recommend you seek the help of another individual to support the doors whilst performing this operation.


Remove the upper plate and hinge by screw driver.

1

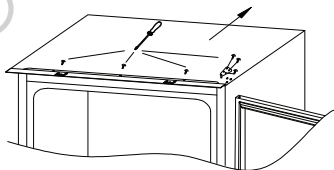


Remove the upper door.

2

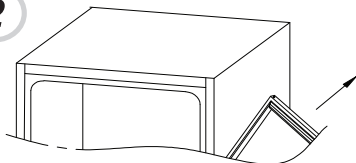


Remove the middle hinge and its connecting pin underneath.

3

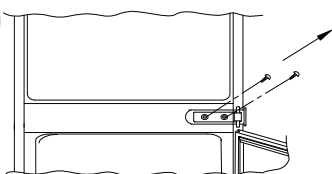


Remove the bottom door.

4

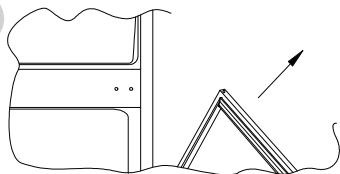


Remove the right bottom hinge and left plastic plugs, and refit them onto the opposite side.

5

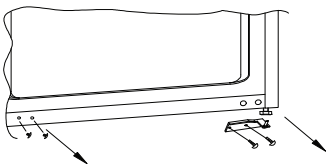


Use the opposite hinge and cover and fit into the left bottom.

6

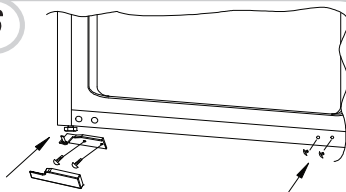

Reassemble the doors and hinges workings from bottom to top, from 1-4.


7

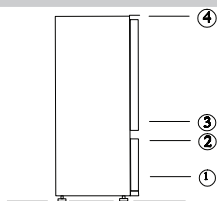

Ensuring the door seals correctly:

It is normal for the seal to be compressed after the door has been reversed. With the door closed, use a hair dryer to expand the seal and fill the gap between the door and the body of the appliance. Take care not to use the hair dryer too close to the appliance, which could damage the seal. A distance of approximately 10cm should be adequate. When completed, allow the seal and door to cool before touching them. Once done, the seal should remain in position.

- Replaceable (LED only) light source by a professional.
- This product contains a light source of energy efficiency class G.

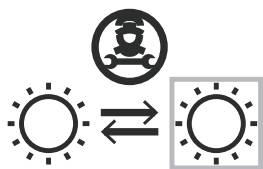

Zoppas

Expert Italy S.p.A.
Via G. Fara 35
20124 Milano (MI)